


Іграшка-пазл з інтерактивною ручкою Clementoni Paw Patrol, 70x100 см

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її рекомендацій при подальшому використанні.

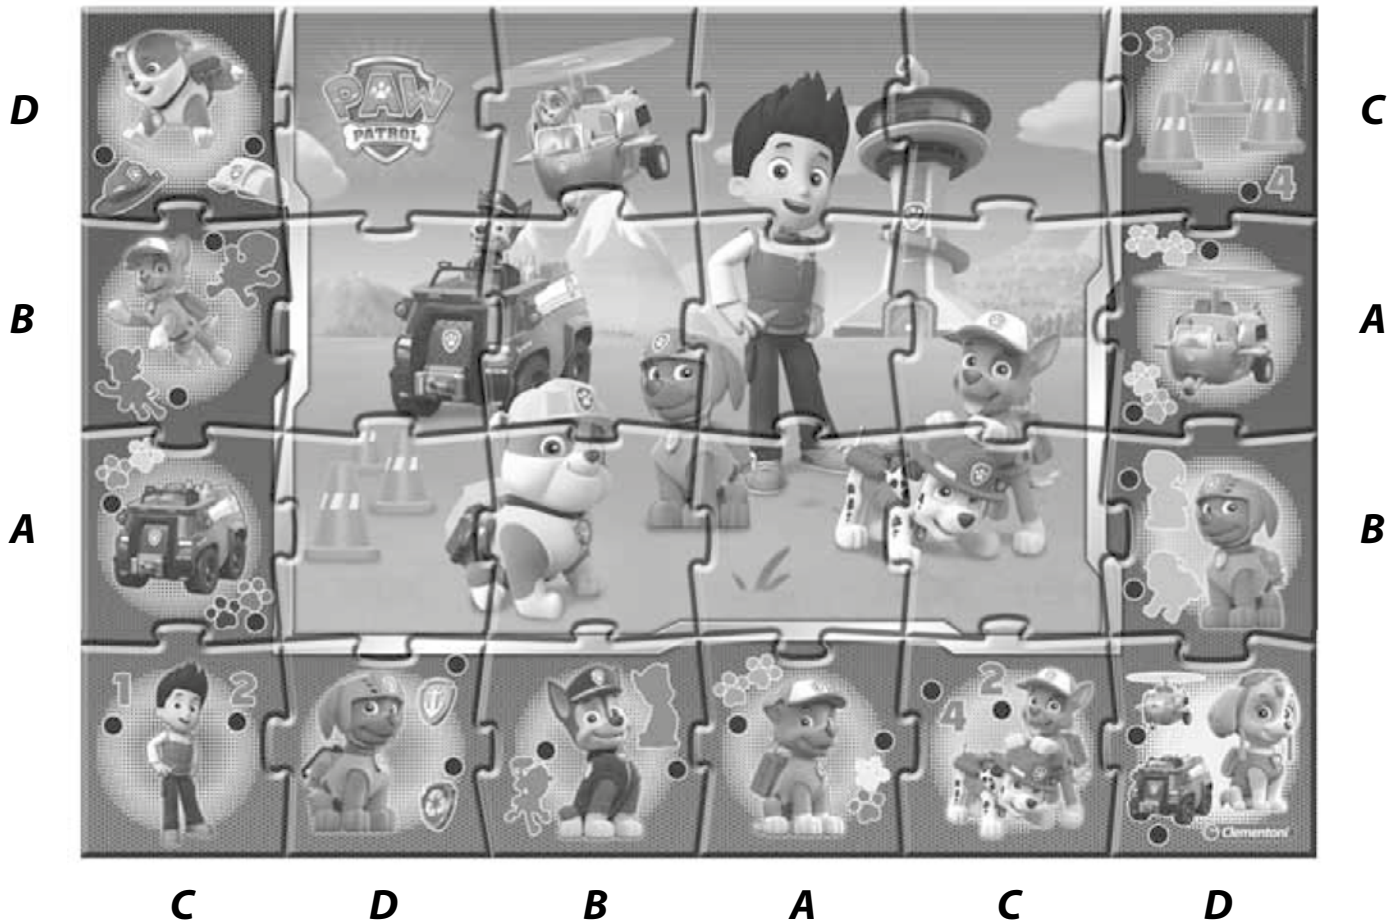

СКЛАД ГРИ:

- 24 пазли.
- 1 електронна ручка.
- 2 наклейки для ручки (використовувати, як показано на коробці).
- Інструкція.

ЯК ГРАТИ

Складіть килимок разом, з'єднавши пазли, як показано на малюнку, розташованому на задній частині коробки.

Після того, як ви склали килимок, дайте відповідь на запитання, які містить в собі кожен із пазлів, натиснувши кінчиком електронної ручки на чорну точку поруч із вибраною відповіддю. Кожного разу, коли ви відповісте правильно, ручка засвітиться і видасть веселий звук.

Ось коротке пояснення завдань:

A Кольори – виберіть кольори, які відповідають персонажу;

B Форми та контури – підберіть правильну форму чи контур відповідно до зображеного персонажа;

C Кількість – підрахуйте елементи та виберіть відповідну кількість;


D Подивіться та зіставте – розгляньте уважно зображеного персонажа і виберіть відповідний йому елемент.

ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

Для ручки потрібні 2 кнопкові батарейки 1.5V L736/LR41, які входять у комплект.

Щоб замінити батарейки:

- використовуйте універсальну викрутку, щоб відкрутити гвинт, який утримує корпус батареї;
- замініть розряджені батарейки на нові, розмістивши їх у правильному положенні;
- закрийте кришку та знову затягніть гвинт.

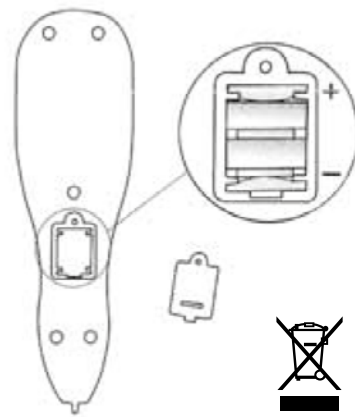

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІГРАШОК/ІГР ЗІ ЗМІННИМИ БАТАРЕЙКАМИ

- **УВАГА!** Батарейки має встановлювати дорослий.
- Символи "+" і "-" на батарейках повинні бути правильно розташовані.
- Старі батарейки необхідно вийняти з гри.
- Клемна колодка живлення не повинна бути замкнута накоротко.
- Ніколи не торкайтеся контактів всередині корпусу батарейок, оскільки це може спричинити коротке замикання.
- Акумуляторні батарейки необхідно вийняти перед зарядженням. Перезаряджайте лише під наглядом дорослих.
- Ніколи не намагайтеся заряджати неперезаряджувані батарейки.
- Не слід використовувати одночасно різні типи батарейок.

ІНШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:


- батарейки становлять загрозу для здоров'я, якщо їх проковтнути; тримайте їх подалі від дітей.
- Завжди виймайте батарейки перед тривалим зберіганням.
- Не намагайтеся відкрити батарейки.
- Не кидайте батарейки у вогонь.

ЯК УТИЛІЗУВАТИ БАТАРЕЙКИ:



потрібно повністю розрядити батарейки, залишаючи гру увімкненою. Вийміть батарейки з гри перед утилізацією. Утилізуйте всі батарейки відповідно до чинних норм, використовуючи відповідні контейнери в авторизованому центрі переробки або повернувши їх до магазину, де їх було придбано. Повернення батарейок безкоштовне! За неправильну утилізацію застосовуються штрафи.

УВАГА! Компоненти, позначені цим символом, містять речовини, шкідливі для навколишнього середовища та здоров'я людини. Тому заборонено викидати їх як змішані міські відходи або разом з іншими побутовими відходами. Неправильна утилізація може завдати шкоди навколишньому середовищу та каратися законом. Ці компоненти не можна використовувати не за призначенням. Зокрема, заборонено знімати електричні та електронні частини з іграшки або використовувати пошкоджену іграшку. Ці дії можуть завдати шкоди здоров'ю.

УВАГА! Вищенаведена інформація стосується лише тих частин іграшки, що позначено забороненим символом  (або тих частин, які вказані в інформаційному листку як такі, що підпадають під це обмеження).

Інші компоненти гри (карти, аксесуари тощо) та їх упаковка не підпадають під дію вищеописаних інструкцій і повинні бути утилізовані відповідно до методів, передбачених чинними стандартами.